


Otočení kamery při vyvolání alarmu dveřního čidla

Firmware 5.0.2.4041

Podmínky pro funkci:

1. Namontované dveřní čidlo
2. Zapojení čidla do DIDO konektoru kamery
(návod zde: <http://www.airlivecam.eu/data/DIDO-konektor-u-AirLive-HD-kamer.pdf>)
3. Nastavení události v kameře

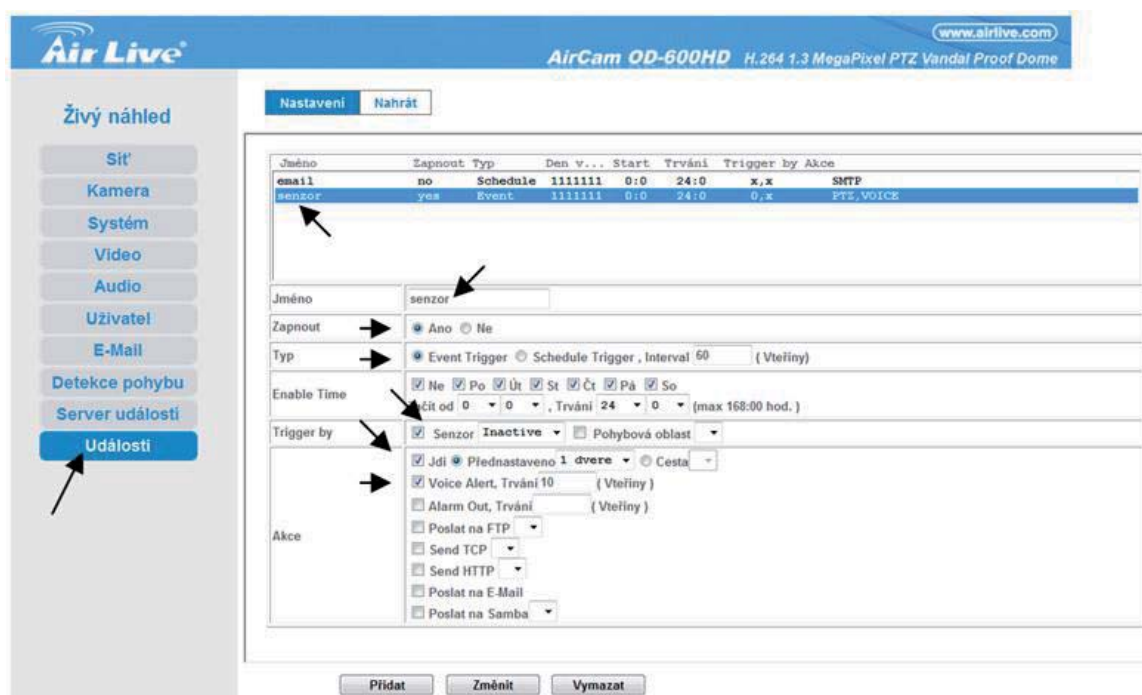

Jméno	Zapnout	Typ	Den v...	Start	Trvání	Trigger by	Akce
email	no	Schedule	111111	0:0	24:0	x,x	SMTF
senzor	yes	Event	111111	0:0	24:0	0,x	PTZ, VOICE

Událost: senzor

Zapnout: Ano Ne

Typ: Event Trigger Schedule Trigger, Interval 60 (Vteřiny)

Enable Time: Ne Po Út St Čt Pá So
Čít od 0, Trvání 24, 0 (max 168:00 hod.)

Trigger by: Senzor **Inactive** Pohybová oblast

Jdi Přednastaveno 1 **dvere** Cesta

Voice Alert, Trvání 10 (Vteřiny)

Alarm Out, Trvání (Vteřiny)

Akce: Poslat na FTP, Send TCP, Send HTTP, Poslat na E-Mail, Poslat na Samba

Přidat Změnit Vymazat

V záložce Události vytvoříme novou událost „Senzor“.

Senzor nastavíme na Inactive (rozeptnutí čidla tzn. Otevření dveří).

V části akce nastavíme, co má kamera provést v našem případě jde do přednastavené pozice „Dvere“ a spustí sirénu na dobu 10s (Voice Alert).